

Installationsplan
Trockenautomat



PT 5186 EL

de - DE

Deutschland:

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh





Telefon: 05241 89-0





Telefax: 05241 89-2090





Internet: www.miele-professional.de

Lesen Sie **unbedingt** die Gebrauchs - und Montageanweisung vor
Aufstellung - Installation - Inbetriebnahme.
Dadurch schützen Sie sich und vermeiden Schäden an Ihrem Gerät.


Technische Änderungen vorbehalten.

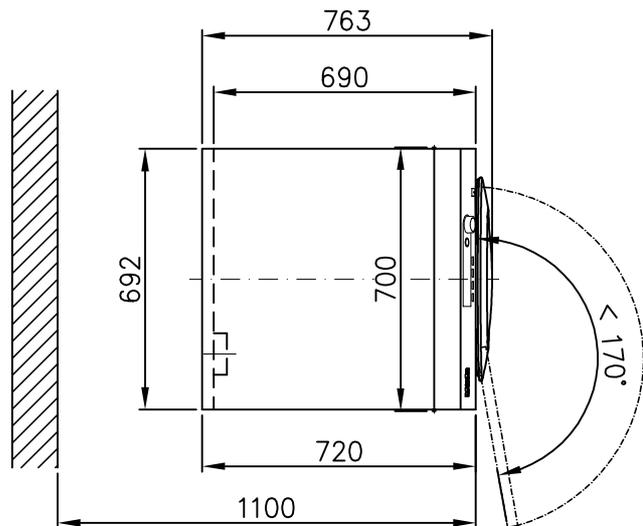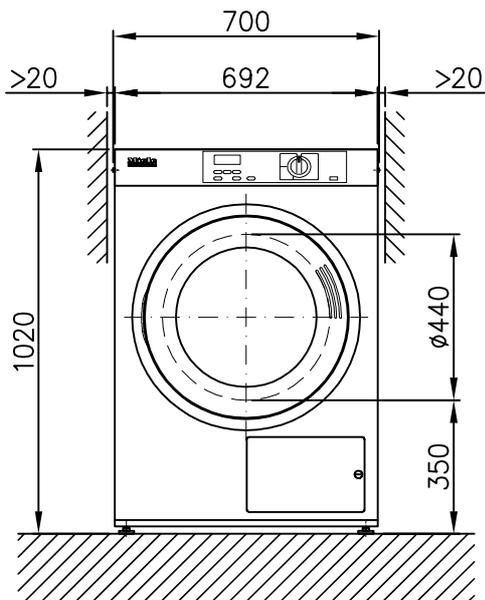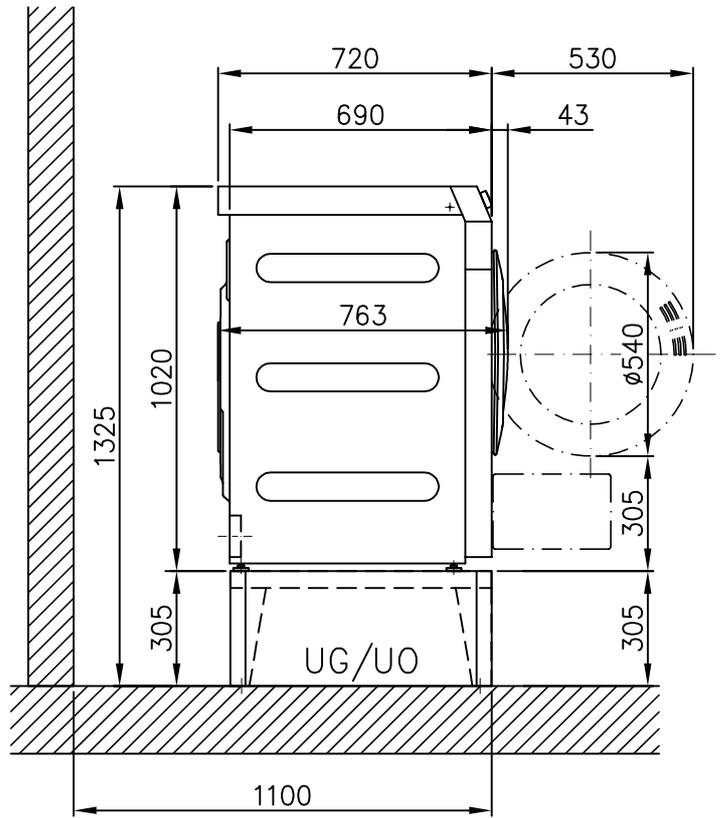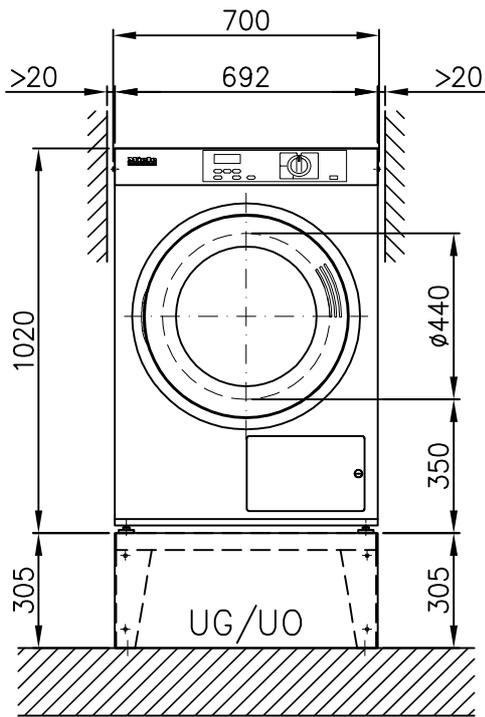

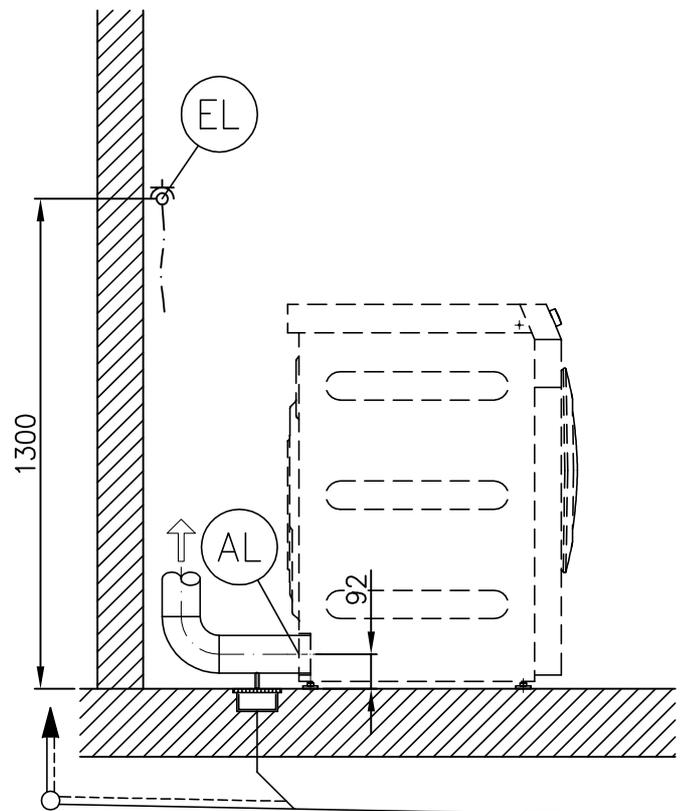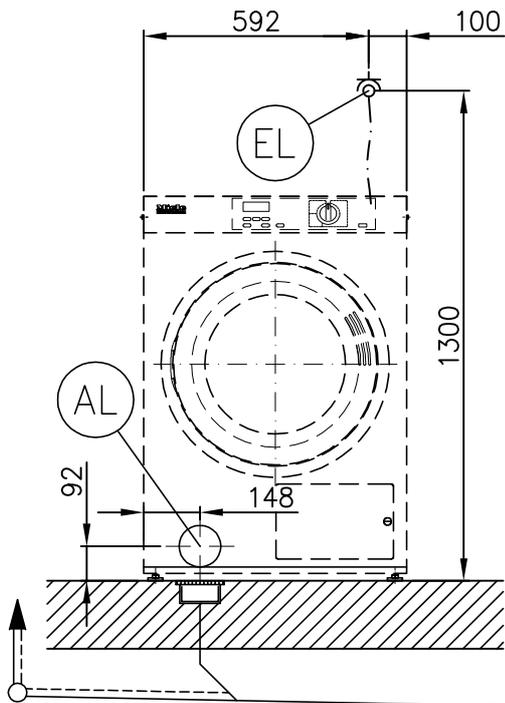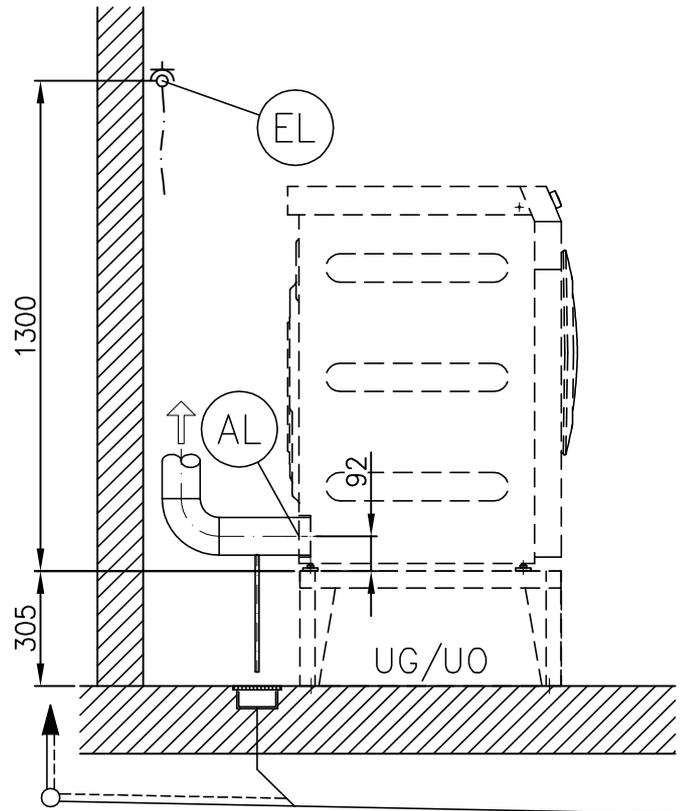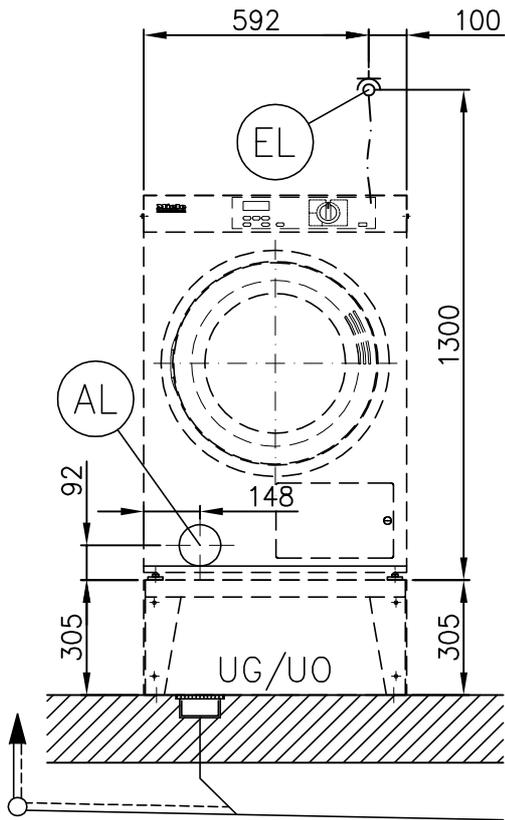


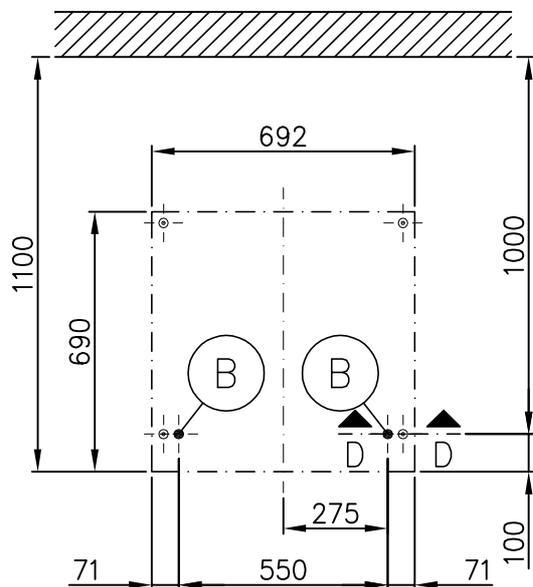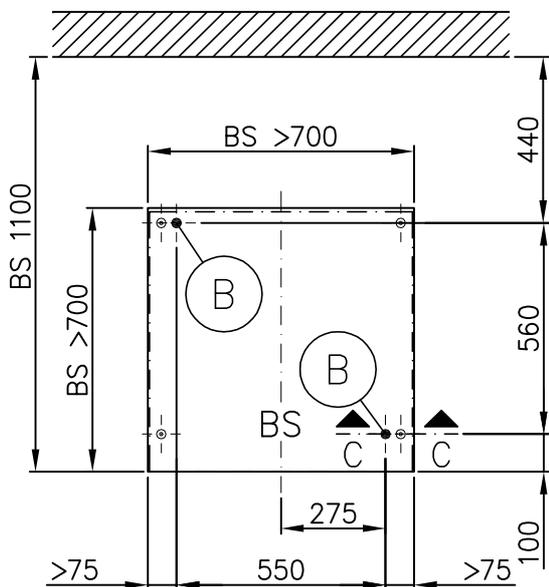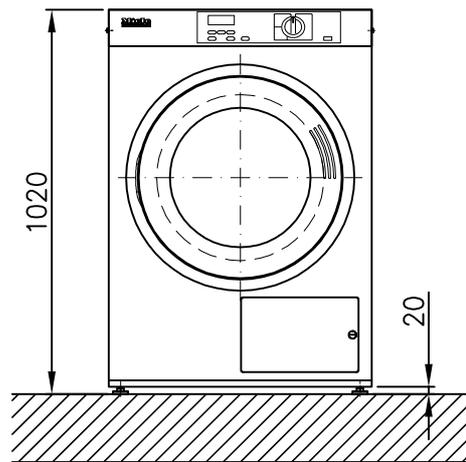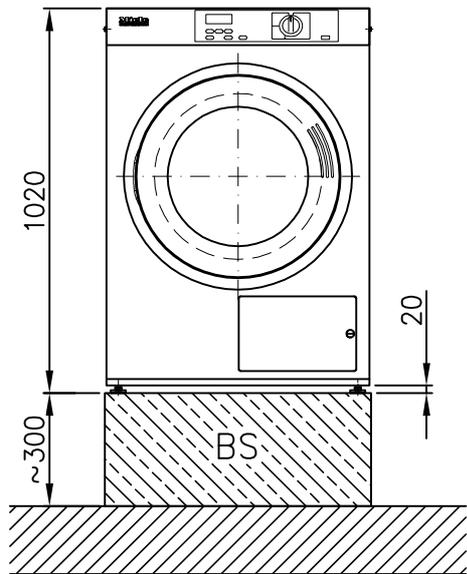

C - C

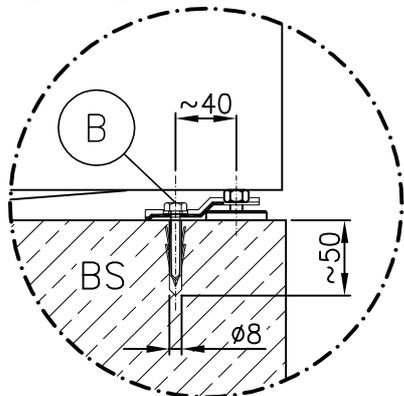

D - D

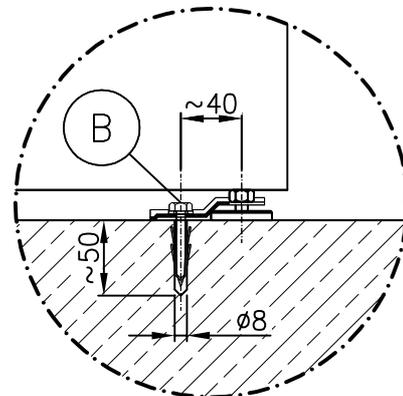

Technisches Datenblatt

Miele
PROFESSIONAL

Trockenautomat:
Beheizungsart:

PT 5186
Elektro (EL)

Legende:



Fett eingekreiste Kurzzeichen bedeuten:
Anschluss erforderlich



Strichpunktiert eingekreiste Kurzzeichen bedeuten:
Anschluss optional oder nach Geräteausführung erforderlich

de - DE

Optionen/Zubehör:

UM	Unterbau Miele	UO 6008 (UO = Unterbau offen)		
		Höhe	mm	305
		Breite	mm	684
		Tiefe	mm	687
		UG 6008 (UG = Unterbau geschlossen)		
		Höhe	mm	305
		Breite	mm	692
		Tiefe	mm	688
		US 6008 (US = Unterbau mit Schublade)		
		Höhe	mm	320
		Breite	mm	692
		Tiefe	mm	685
BS	Betonsockel	Die Betongüte und deren Festigkeit sind entsprechend der Gerätebelastung zu bemessen. Auf eine ausreichende Bodenhaftung des bauseitigen Betonsockels zum Untergrund ist zu achten!		
		Höhe empfohlen	mm	300
		Höhe mindestens	mm	70
		Breite empfohlen	mm	≥700
		Tiefe empfohlen	mm	≥700

Geräteanschlüsse:

EL	Elektroanschluss	1. Standardspannung (Lieferzustand)	V	3N AC 400
		Frequenz	Hz	50
		Anschlusswert	kW	6,7
		Absicherung	A	3 × 10
		Anschlusskabel Querschnitt	mm ²	5 × 1,5
		Anschlusskabel Länge	mm	2.170
		Anschlusskabel ohne Stecker (im Lieferumfang enthalten)		
	B	1. Standardspannung (Lieferzustand)	V	3 AC 230
		Frequenz	Hz	50
		Anschlusswert	kW	6,7
		Absicherung	A	3 × 20
		Anschlusskabel Querschnitt	mm ²	4 × 2,5
		Anschlusskabel Länge	mm	1.800
		Anschlusskabel ohne Stecker (im Lieferumfang enthalten)		

		<p>Der elektrische Anschluss muss nach den nationalen und lokalen Bestimmungen ausgeführt werden.</p> <p>Es wird empfohlen das Gerät über einen allpolige abschaltbare, verriegelbare Wandsteckdose nach IEC/EN 60309 und IEC/EN 60947 anzuschließen, damit elektrische Sicherheitsprüfungen einfach durchgeführt werden können. Falls ein Festanschluss vorgesehen ist, muss installationsseitig eine allpolige Abschaltung vorhanden sein. Als Trennvorrichtung gelten Schalter mit einer Kontaktöffnung von mehr als 3 mm. Dazu gehören z.B. LS-Schalter, Sicherungen und Schütze (IEC/EN 60947). Eine Wandsteckdose oder Netztrenneinrichtung muss nach der Geräteaufstellung sichtbar und zugänglich sein.</p> <p>Eine Neuinstallation des Anschlusses, die Veränderung in der Anlage oder eine Überprüfung des Schutzleiters einschließlich Feststellung der richtigen Absicherung darf immer nur von einem konzessionierten Elektromeister oder einer anerkannten Fachkraft vorgenommen werden.</p>		
AL	Abluft	<p>Nennvolumenstrom im Abluftbetrieb Druckverlust max. zulässig Abluft-/Abgastemperatur max. Anschlussmuffe maschinenseitig (Innendurchmesser) Anschlussleitung bauseitig (Außendurchmesser)</p> <p>Anschlussadapter Miele M.-Nr. 6595070 (Innendurchmesser 100 mm) für Alu-Flex Rohr und Übergangsstück Miele M.-Nr. 915051 (Außendurchmesser 110 mm) zu handelsüblichen wärmebeständigen Kunststoffrohren sind im Lieferumfang enthalten.</p> <p>Da die relative Luftfeuchtigkeit innerhalb der Ablufführung bis zu 100 % betragen kann, muss durch geeignete Maßnahmen ausgeschlossen werden, dass zurückfließendes Kondensat in das Gerät gelangen kann.</p>	<p>m³/h Pa °C mm mm</p>	<p>320 420 80 100 100</p>
ZL	Zuluft	<p>Standardanschluss: => Zuluft aus dem Aufstellraum Zuluftquerschnitt in den Raum empfohlen (um Zegerscheinungen im Raum zu vermeiden)</p> <p>Dem Aufstellraum ist entsprechend der Abluftmengen Zuluft zuzuführen.</p>	cm ²	237
B	Befestigung (Lieferumfang)	<p>Unterbau Miele UG/VO 6008 4 × Befestigungssätze (Befestigung Gerät mit dem Sockel) 4 × Holzschraube DIN 571 (Ø × Länge) 4 × Dübel (Ø × Länge) Eine Maschinenbefestigung ist zwingend erforderlich! Befestigungsmaterial für schwimmenden Estrich ist bauseitig zu erbringen.</p>	<p>mm mm</p>	<p>8 × 65 12 × 60</p>
		<p>Unterbau Miele US 6008 4 × Befestigungssätze (Befestigung Gerät mit dem Sockel) 4 × Holzschraube DIN 571 (Ø × Länge) 4 × Dübel (Ø × Länge) Eine Maschinenbefestigung ist zwingend erforderlich! Befestigungsmaterial für schwimmenden Estrich ist bauseitig zu erbringen.</p>	<p>mm mm</p>	<p>6 × 50 8 × 40</p>
		<p>auf Betonsockel 2 × Spannlaschen 2 × Holzschraube DIN 571 (Ø × Länge) 2 × Dübel (Ø × Länge) Eine Maschinenbefestigung ist zwingend erforderlich! Befestigungsmaterial für schwimmenden Estrich ist bauseitig zu erbringen.</p>	<p>mm mm</p>	<p>6 × 50 8 × 40</p>

Maschinendaten	Gerätebreite	mm	700
	Gerätetiefe	mm	763
	Gerätehöhe	mm	1.020
	Gehäusebreite	mm	692
	Gehäusetiefe	mm	690
	Breite Einbringöffnung min. (lichte Weite)	mm	720
	Wandabstand empfohlen (bis zur Vorderkante Gerät)	mm	1.100
	Wandabstand mindestens (bis zur Vorderkante Gerät)	mm	900
	Bei gewähltem min. Abstand können zusätzliche Leistungen im Fall von Wartungs- und Reparaturarbeiten durch den Kundendienst erforderlich werden.		
	Nettogewicht	kg	77
	Fußbodenbelastung im Betrieb max.	N	1.000
	Wärmeabgabe durchschnittlich an den Aufstellungsraum (abhängig von der Umgebungstemperatur und dem gewählten Programm)	W	450
	Schalldruckpegel (re 20 mPA), arbeitsplatzbezogen (Abstand 1 m und 1,6 m Höhe)	dB (A)	<70
Die Installationen dürfen nur von konzessionierten Installateuren nach den jeweiligen gültigen Vorschriften, gesetzlichen Grundlagen, den Unfallverhütungsvorschriften und den gültigen Normen durchgeführt werden! Bei Geräteaufstellung unbedingt die Montageanleitung beachten! Änderungen vorbehalten! Maße in mm.			